

追加事項

RAPIDS PRO

〈ラビッドプロ〉


ラビッドプロを安全にご使用頂くために(必ずお読みください)

ラビッドプロは60～90cm水槽でのご使用を目的とした専用設計になっておりますので、以下のような使用はできません。

警告

- ラビッドプロを一つの水槽に対して2台以上設置してのご使用はできません。また、他のオーバーフローシステムを使用している水槽への設置・併用はできません。

※ラビッドプロに採用されているオーバーフローシステムは、水槽へ供給される水量と、ろ過槽に落下する水量のバランスによって成り立っています。ラビッドプロだけでなく、その他のオーバーフローシステムにおいても、一つの水槽に複数台設置するとそのバランスが崩れ、水漏れやポンプ空転による故障の原因となります。ラビッドプロのご使用は、必ず一つの水槽につき一台としてください。(水漏れ、故障の恐れあり)

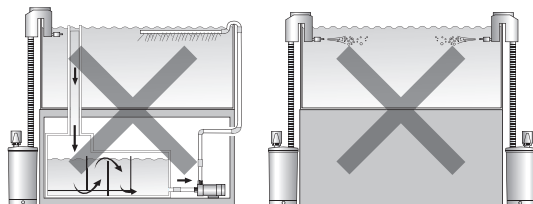

- ラビッドプロに直接水流をあてたり、エアレーションをあててはいけません。

※ラビッドプロのオーバーフローボックスに強い水流やエアレーションをあてると、オーバーフローボックス付近の水位が変動し安定せず、水もれやポンプの故障を起こす恐れがあります。(水漏れ、故障の恐れあり)



- ラビッドプロの配管の途中にクーラーや殺菌灯など、その他の器具は接続できません。

※クーラーや殺菌灯は水の循環の抵抗となり、ラビッドプロのベンチュリーやオーバーフローなどの動作不良を起こし、水漏れやポンプの故障を起こす恐れがあります。(水漏れ、故障の恐れあり)

- ラビッドプロは60cmを下回る小型水槽(水量約60L未満)では使用できません。

※ラビッドプロに採用されているポンプでは循環水量が多いため、水槽から水があふれたりフィルターの水がなくなる恐れがあります。(水漏れ、故障の恐れあり)

- ラビッドプロを90cmを超える大型水槽(水量約180L以上)で単独使用した場合、濾過能力不足や、循環水流不足で水槽内によどみが出来、飼育水の水質が悪化する恐れがあります。

- 外部式・上部式・外掛けフィルターなどとラビッドプロの併用には注意が必要です。水槽内の水量に影響を与えないろ過器との併用は基本的に可能ですが、水面を大きく波立たせるものや水槽水位を大きく変動させるものはラビッドプロの動作バランスに影響を与え、水漏れが発生する恐れがあります。

- 本品のご使用にかぎらず、水槽関連器具を接続しているコンセント、または飼育水槽のまわりにコンセントがある場合は、必ず水がかからないよう対策を行なってください。また、コンセントは定期的に清掃、確認を行い、ほこりや汚れを取り除いてください。ほこりがたまったり、飼育水がかかると漏電・感電・発煙・発火など、重大なトラブルの原因となります。

- プロテインスキマーは、水位の変動を極力おさえるため、高めの位置に設定してあります。よごれがスキマーカップ内壁にもたまりやすくなっておりますので、定期的に清掃してください。また、活性炭投入時や水槽立ち上げ時にはスキマーのあわ立ちが低下することがございます。