


使用方法

【トップカバーの開閉】

●トップカバー四隅にあるつまみを起こし、横にスライドさせてロックを外します。

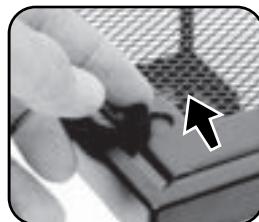

●前後どちらからでも開閉できます。また、四隅すべてのロックを外すことで、トップカバーを完全に取り外すことが可能です。



【コード穴の開閉】

●トップカバーを開き、フレーム裏側にある突起をスライドさせると、コード穴が開閉できます。

※コードは左右端側の穴から間隔を開けずに設置してください。

※脱走防止のため、使用していないコード穴は必ず閉じてください。



【灯具の設置】

●トップカバーのメッシュ上に、各種灯具(照明、保温球、UVA・UVB 球など)を載せることができます。

※上置き可能な形状の灯具に限ります。

※フレーム部分に当たらないようご注意ください。

お手入れについて

●電気製品を使用する場合、お手入れ等でケージ内に手を入れる場合は必ず電源を切ってください。

●お手入れの際は、水かぬるま湯を使用し、熱湯やアルコール、洗剤やクレンザー、シンナー等は使用しないでください。

●傷がつかないよう、やわらかい布やスポンジを用いてください。金属ブラシやたわし、研磨剤入りスポンジなどで強くこすったりしないでください。

別売パーツ

●ワイヤーロック 品番 752640

ダイヤル式で、自由に暗証番号を設定できます。

取扱説明書

爬虫類・両生類飼育用ケージ

REPTILE GARDEN

レプタイルガーデン

このたびは、レプタイルガーデンをお買上げいただき、誠にありがとうございます。

●安全にお使いいただくために、取扱説明書の警告・注意をよく読み、十分に理解してからご使用ください。お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

●第三者に譲渡・貸与される場合はこの説明書を必ずお渡しください。



製品仕様

品名品目	爬虫類・両生類用飼育容器	材質	ガラス・樹脂・鉄・アルミ合金
適用	屋内用 / 爬虫類・両生類 飼育用	原産国	中国

品番	商品名	サイズ(幅×奥行×高さ)
750120	レプタイルガーデン 2032	約 20.8×20.8×32cm
750130	レプタイルガーデン 3032	約 30.8×30.8×32cm
750150	レプタイルガーデン 3045	約 30.8×30.8×45cm

●本製品は、改良のため予告なく仕様、デザイン等を変更させていただく場合があります。あらかじめご了承願います。

●最新の情報については弊社 HP をご確認ください。

NR - 2024.03

発売元

神畠養魚株式会社

〒670-0073 姫路市御立中3-3-20
用品部 カスタマーサポート Tel.(079)297-5420 Fax.(079)293-6467

ホームページアドレス <https://www.kamihata.co.jp>

安全にお使いいただくために

- 本取扱説明書をよく読み、理解してから使用を開始してください。間違った使い方は人や生体、器具類の故障、感電、火災など重大な事故の原因となりますので、絶対に避けてください。
- 使用開始前に破損や傷を発見した場合は、そのまま使用せず、販売店様にご相談ください。
- お客様の取り扱い上の不注意や、飼育生体による破損や脱走、事故に関しての補償はいたしかねます。
- 本製品の使用時における、本製品以外(生体や植物、器具、家財など)への補償はいたしかねます。
- 飼育する生体に関しては、専門のスタッフに相談することをおすすめします。

⚠ 警告 ⚠

- 本取扱説明書記載内容以外の用途には使用しないでください。
- 本製品の加工・改造はしないでください。
- 本製品を乱暴に扱ったり、衝撃を加えたりしないでください。
- 電気製品の差し込みプラグやコントローラー部は必ずケージの外に出して設置してください。
- 電気製品を使用する場合、お手入れ等でケージ内に手を入れる場合は必ず電源を切ってください。
- 小さなお子様の手の届かない場所へ設置してください。
- 本製品はガラス製です。強い衝撃を与えると割れるおそれがあるため、十分注意してください。物を当てる、たたく、乱暴に扱うなどしないでください。

⚠ 注意 ⚠

- 屋外や直射日光のある場所、湿度の高い場所には設置しないでください。
- 本製品を設置する際は、底面全体がのる、強固で安定した台の上に水平に設置してください。
- フローリングやコンクリートなど、安定した場所に設置してください。畳やじゅうたんの上など不安定な場所や滑りやすい場所、傾いた場所には設置しないでください。
- テレビやパソコンなど、水気を嫌う電気製品の近くには置かないでください。
- トップカバーの上には重量物を置かないでください。
- 持ち運ぶ際は、必ずケージの底面を持ってください。また、水や底材、アクセサリーなど、ケージ内のものはすべて取り出して運んでください。
- 40°C以上のお湯を直接注がないでください。
- 水を入れる場合は、あらかじめ水にぬれてもよい場所で水を入れて静置し、水漏れの有無を確認してください。
- 水を入れる場合は、振動や水流により通気口から水があふれ出ないよう、飼育環境に応じて水位を調節してください。
- 水中ポンプや観賞魚用ヒーターを使用する場合は、本体が本製品に直接触れないように設置し、本体が水面から露出しないようご注意ください。
- スイングドアやトップカバーの開閉時は、指や生体、器具のはさみこみにご注意ください。
- 本製品は積み重ねて設置することができません。

各部の名称

●開封する際は、すべての部品が揃っているか、また破損等がないか確認してください。万が一、部品の不足や破損が見られた場合には、そのまま使用せず、販売店様もしくは弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。使用開始後のお申し出には対応できない場合がございます。




※写真は3032です。

使用方法

【正面スイングドアの開閉】

- ドアを開くとき
→スイングドアのつまみを持ち上げながらドアを開いてください。
- ドアを閉じるとき
→スイングドアのつまみを持ち上げながらドアを閉じ、つまみの突起部分をケージ側の溝に確実に差し込んでください。

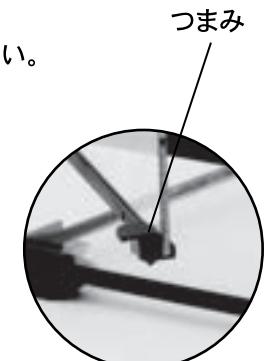

- ⚠ 開閉時は、指や生体のはさみ込みにご注意ください。
(ドアの反対側（軸側）にもご注意ください)
- ⚠ 生体の脱走を防止するため、スイングドアは確実にロックしてください。使用環境に応じて、ワイヤーロック（別売）等の使用をおすすめいたします。