


## 取扱説明書

爬虫類・両生類飼育用ケージ



# FOLDABLE REPTILE GARDEN Sliding Door

フォーダブル レプタイルガーデン スライドドア

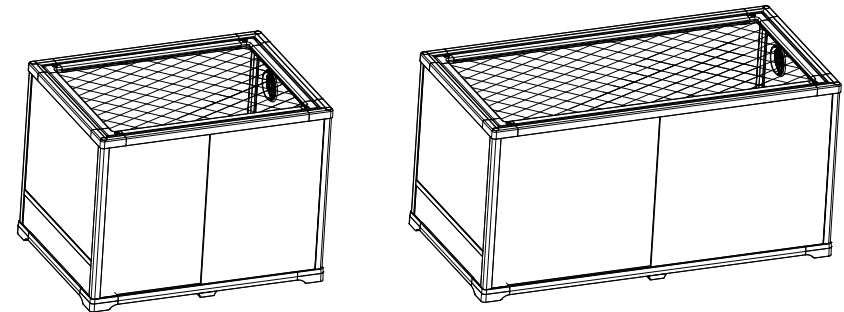

このたびは、フォーダブルレプタイルガーデンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

●安全にお使いいただくために、取扱説明書の警告・注意をよく読み、十分に理解してからご使用ください。お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

●第三者に譲渡・貸与される場合はこの取扱説明書を必ずお渡しください。

発売元

神畑養魚株式会社

用品部 カスタマーサポート

ホームページアドレス <https://www.kamihata.co.jp>

〒670-0073 姫路市御立中3-3-20

Tel.(079)297-5420 Fax.(079)293-6467

## 安全にお使いいただくために

- 本取扱説明書をよく読み、理解してから使用を開始してください。間違った使い方は人や生体、器具類の故障、感電、火災など重大な事故の原因となりますので、絶対に避けてください。
- 使用開始前に破損や傷を発見した場合は、そのまま使用せず、販売店様にご相談ください。
- お客様の取り扱い上の不注意や、飼育生体による破損や脱走、事故に関しての補償はいたしかねます。
- 本製品の使用時における、本製品以外(生体や植物、器具、家財など)への補償はいたしかねます。
- 飼育する生体に関しては、販売店・専門のスタッフに相談することをおすすめします。

### ⚠ 警告 ⚠

- 本製品は爬虫類・両生類飼育を目的に製造されています。本取扱説明書記載内容以外の用途には使用しないでください。
- 本製品の加工・改造はしないでください。
- 本製品を乱暴に扱ったり、衝撃を加えたりしないでください。
- 電気製品の差し込みプラグやコントローラー部は必ずケージの外に出して設置してください。
- 電気製品を使用する場合、お手入れ等でケージ内に手を入れる場合は必ず電源を切ってください。
- 小さなお子様の手の届かない場所に設置してください。

### ⚠ 注意 ⚠

●本製品は強化ガラスを使用しています。通常のガラスに比べて強度が高く、衝撃に強いのが特徴ですが、表面についた細かな傷や、急激な温度変化がきっかけで突然破損することがあります。また、破損時は細かく砕けて飛散する特性があります。


- ・研磨剤入りのスポンジやたわし、クレンザーなどは使用せず、傷をつけるような洗いは避けてください。
- ・過熱や急冷など、急激な温度変化を与えないように注意してください。
- ・物を当てる、たたく、乱暴に扱うなどしないでください。
- ・割れや欠けが見つかった場合はただちに使用を中止してください。

- 屋外や直射日光のあたる場所、湿度の高い場所には設置しないでください。
- 本製品を設置する際は、底面全体がのる、強固で安定した台の上に水平に設置してください。
- フローリングやコンクリートなど、安定した場所に設置してください。畳やじゅうたんの上など不安定な場所や滑りやすい場所、傾いた場所には設置しないでください。
- 設置する床の材質によってはへこみや跡が付く場合があります。そのような場合には下に敷物などを敷くことをおすすめいたします。
- テレビやパソコンなど、水を嫌う電気製品の近くには置かないでください。
- 本製品に収容する生体・器具・アクセサリ等は、合計で 15kg 以下を目安にしてください。
- 天井部のメッシュカバーの上には重量物を置かないでください。
- 持ち運ぶ際は必ずケージの底面を持ち、決して引きずらないでください。また、生体や底材、アクセサリなど、ケージ内のものはすべて取り出して運んでください。
- 本製品に 40℃以上のお湯を直接かけないでください。
- 本製品は水をためることができません。
- スライドドアやトップカバーの開閉時は、指や生体、器具のはさみこみにご注意ください。

## セット内容・各部の名称

- 組み立てる前に、すべての部品が揃っているか、また破損等がないか確認してください。万が一、部品の不足や破損が見られた場合には、そのまま使用せず、販売店様もしくは弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。使用開始後のお申し出には対応できない場合がございます。

- |                  |                  |                |
|------------------|------------------|----------------|
| ① 底面 ×1          | ⑧ 前面用支柱 ×2       | ⑮ 多機能ケーブルパス ×1 |
| ② トップカバー ×1      | ⑨ 背面用支柱 ×2       | ⑯ ライトステー ×1    |
| ③ 背面ガラス ×1       | ⑩ スライドドア ×2      | セーフティロック       |
| ④ 側面上部ガラス(穴なし)×1 | ⑪ 前面下部ガラス ×1     | (⑰ ベルトタイプ ×2、  |
| ⑤ 側面上部ガラス(穴あり)×1 | ⑫ M8 スクリューネジ ×8  | ⑱ ピンタイプ ×1)    |
| ⑥ 側面下部ガラス ×2     | ⑬ トップフレームキャップ ×4 | ⑲ ドア開閉ハンドル ×1  |
| ⑦ H スリットバー ×2    | ⑭ 底部ブロック ×2      | ⑳ 手袋、ドライバー ×1  |

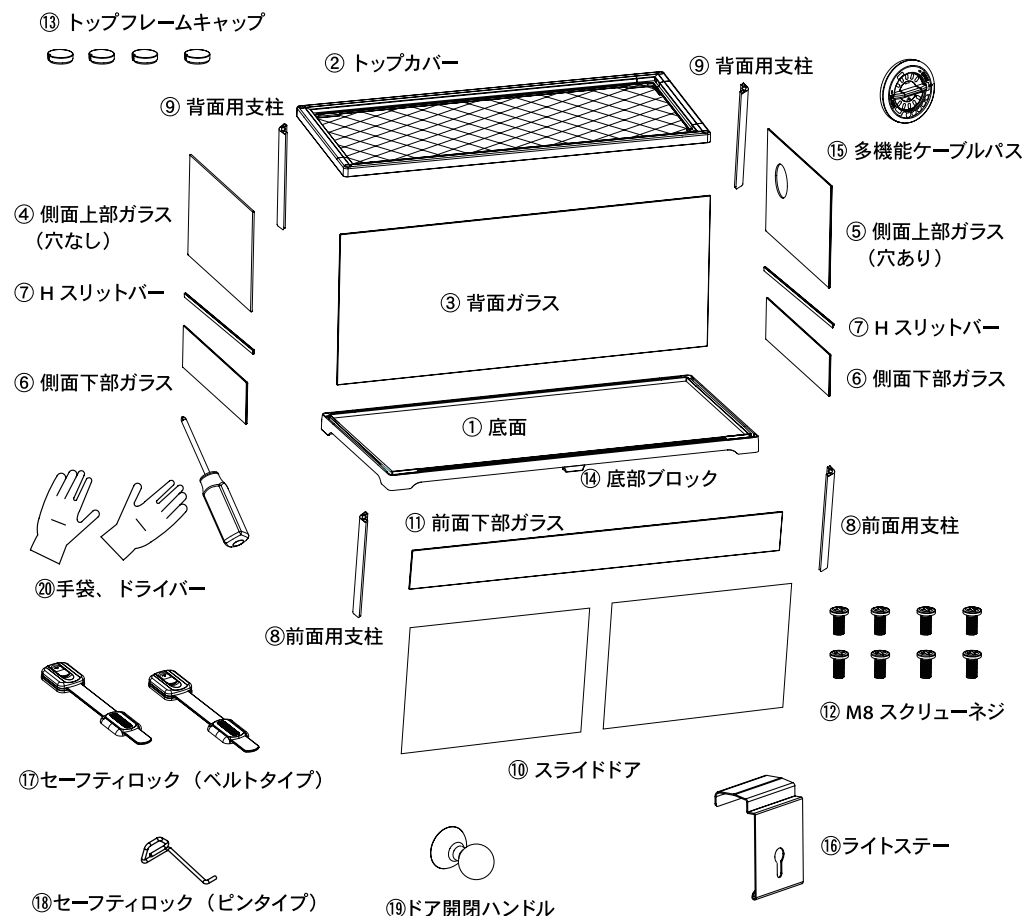

## 組み立て方法

※作業の際は、必ず手袋などを着用してください。

※幅 90cm以上の製品の組み立ては、2名以上でおこなってください。

### 1. 前面用支柱、背面用支柱の取り付け

⑧ 前面用支柱と⑨ 背面用支柱各2本を①底面の四隅に取りつけます。

スリットの幅が両方とも狭い方が背面用支柱、片側のスリット幅が広い方が前面用支柱です。

奥までしっかりと差し込んだあと、付属の⑳ドライバーを用いて、底面の裏側から㉒ M8スクリーンネジで固定します。

4か所を仮止めした後、バランスを確認しながら増し締めしてください。

⑨ 背面用支柱  
(両側のスリット幅が狭い)

⑧ 前面用支柱  
(片側のスリット幅が広い)


側面側

ガラスドア側

背面

前面 (スリットが3本ある側)

※小さなお子様などがガラスを踏まないようご注意ください。

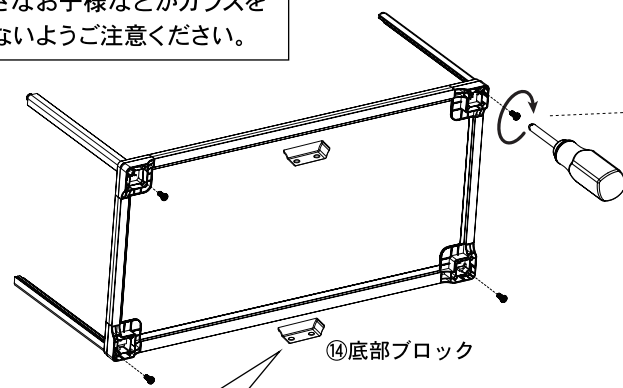

⑭底部ブロック

⑭底部ブロック  
貼り付け向き


床材など重量物を入れる場合や、幅 90cm の製品の場合は、⑭底部ブロックを底面の前後中央に付属の両面テープで貼り付けてください。

### 2. 左右の側面ガラスの取り付け

1. で取り付けした支柱のスリットに、左右の側面を取り付けます。

まず⑥ 側面下部ガラスを差し込み、次に⑦ H スリットバー、最後に④ ⑤ 側面上部ガラスを差し込みます。⑦H スリットバーは、スリットの浅い方を下、深い方を上向きにセットしてください。


⑤ 側面上部ガラスにはケーブルを通す穴が空いています。設置環境に合わせて、前後・左右入れる向きを変更してください。

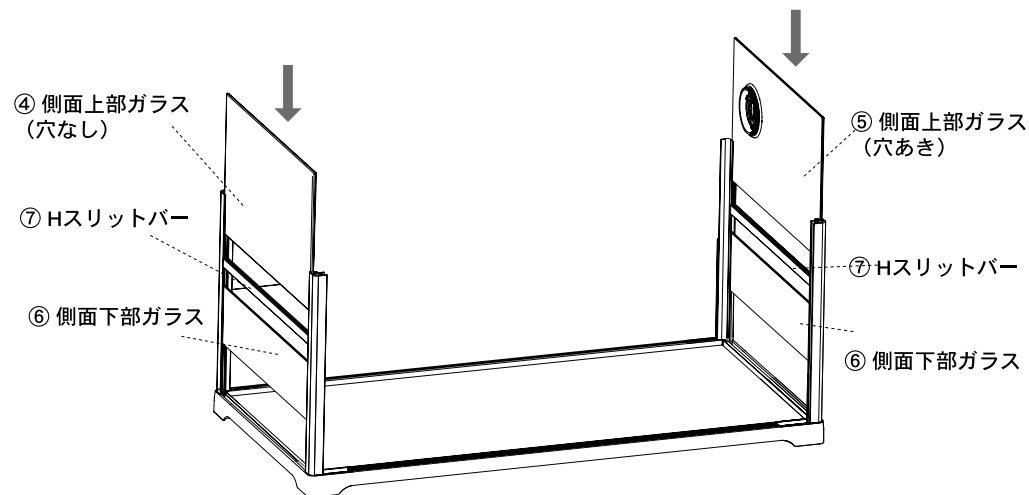

### 3. 前後ガラスの取り付け

2. と同様に、③ 背面ガラスおよび⑪ 前面下部ガラスを支柱のスリットに差し込みます。


下図を参考に、⑪ 前面下部ガラスの取り付け位置にご確認ください。

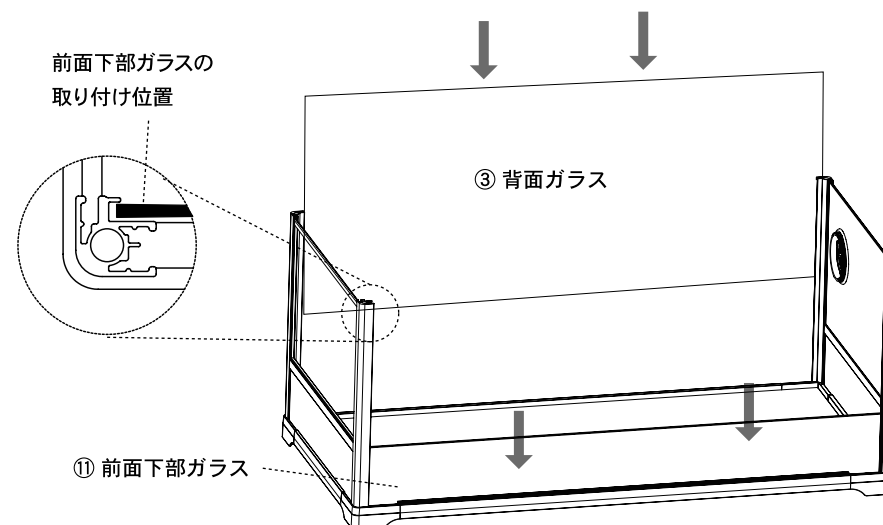

※幅 90cm 以上の製品では、背面ガラスの持ち運びおよび取り付けは2名以上でおこなってください。


#### 4. トップカバーの取り付け

②トップカバーの四隅の角と前面・背面用支柱4本のスリット位置を揃えて取り付けます。  
※トップカバーは Giangarden ロゴがある方が前面です。  
支柱の溝にトップカバーの四隅がしっかりはまった事を確認したのち、⑫ M8スクリーネジで四隅を固定し、⑬ トップフレームキャップをかぶせてください。

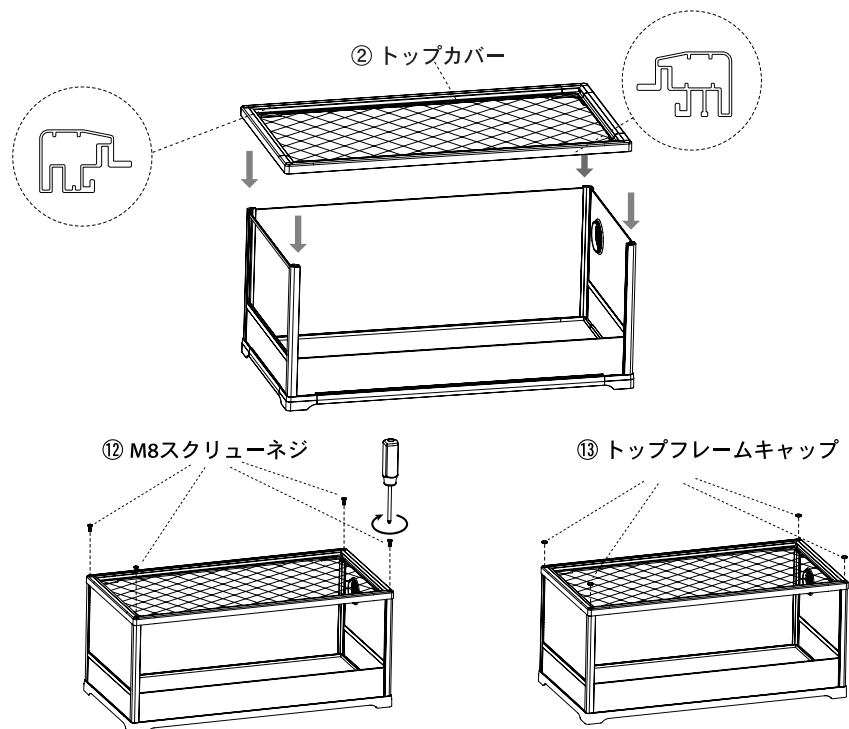


#### 5. トップカバー（トップメッシュ）の開閉

トップカバー四隅にあるつまみを起こし、横にスライドさせてロックを外します。

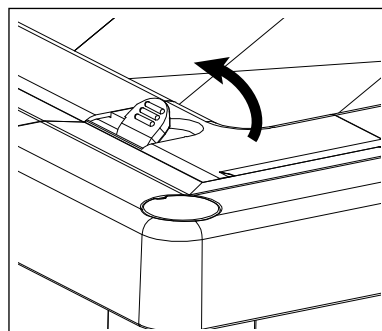


前後どちらからでも開閉できます。また、四隅すべてのロックを取り外すことで、トップカバーを完全に取り外すことが出来ます。

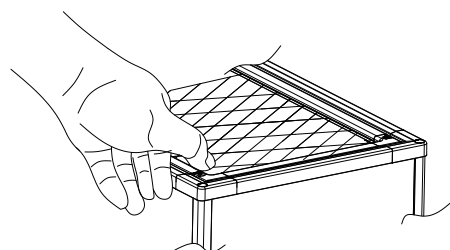


#### 6. スライドドアの取り付け

⑩ スライドドアの上辺をトップカバーのレールに差し込んだ後、垂直に立て、下辺を底面のレールに差し込んでください。

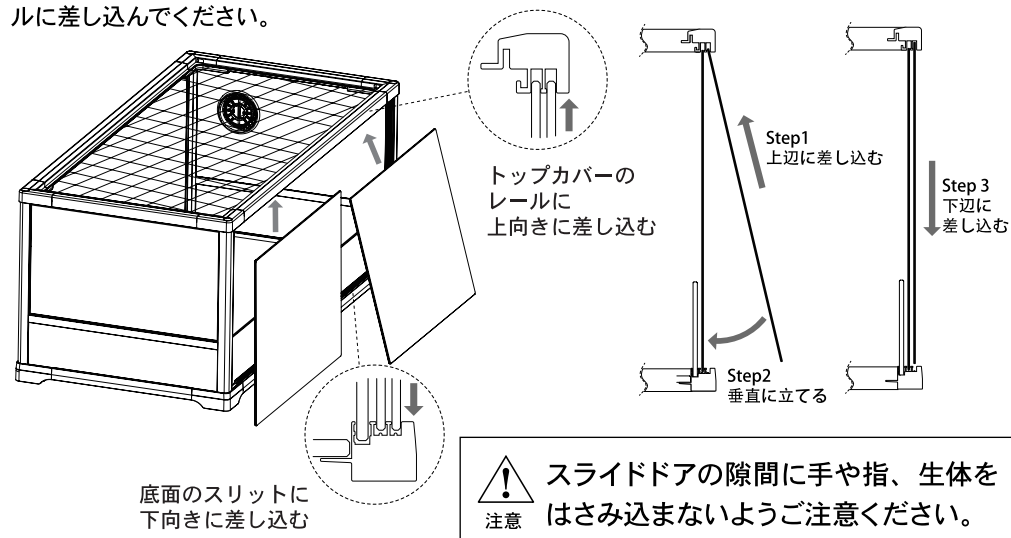


#### 7. ライトステーの取り付け

付属のライトステーを用いてクリップ式の灯具を取り付けることができます。  
※設置の際は、ランプがケージや生体、内容物などに触れないようご注意ください。

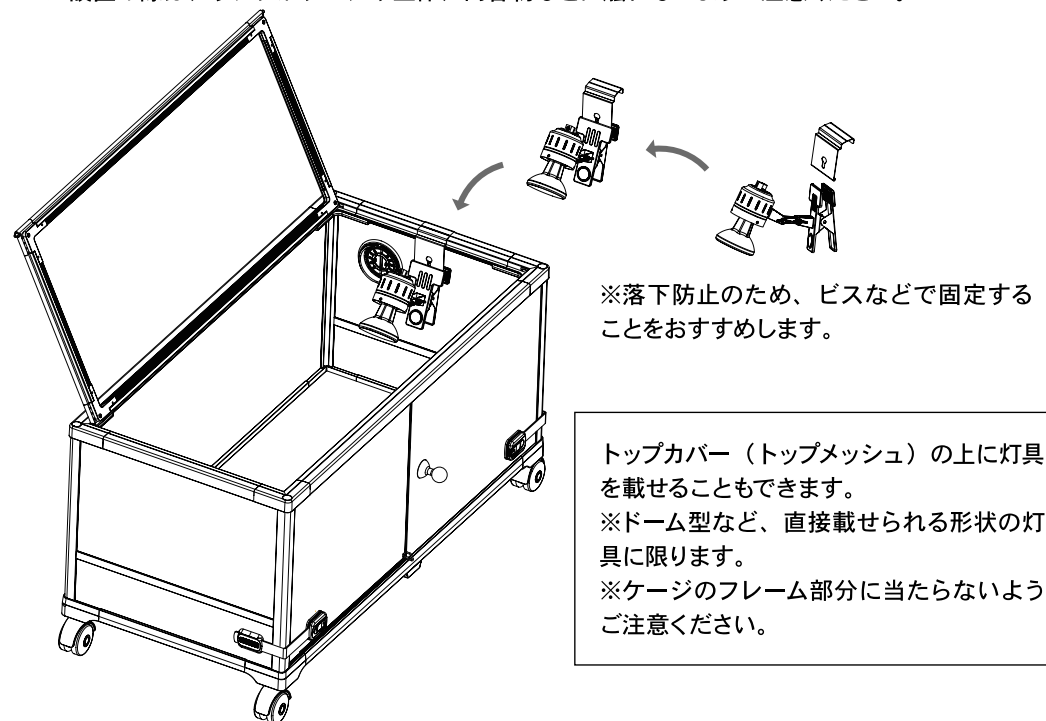


## 8. 多機能ケーブルパスの取り付け

⑮ 多機能ケーブルパスの固定リングを回転させて分離します。  
 プッシングを、ケージの外側から ⑤ 側面上部ガラスのケーブル穴に差し込み、ケージの内側から固定リングをはめ、時計回りに回転させて固定します。

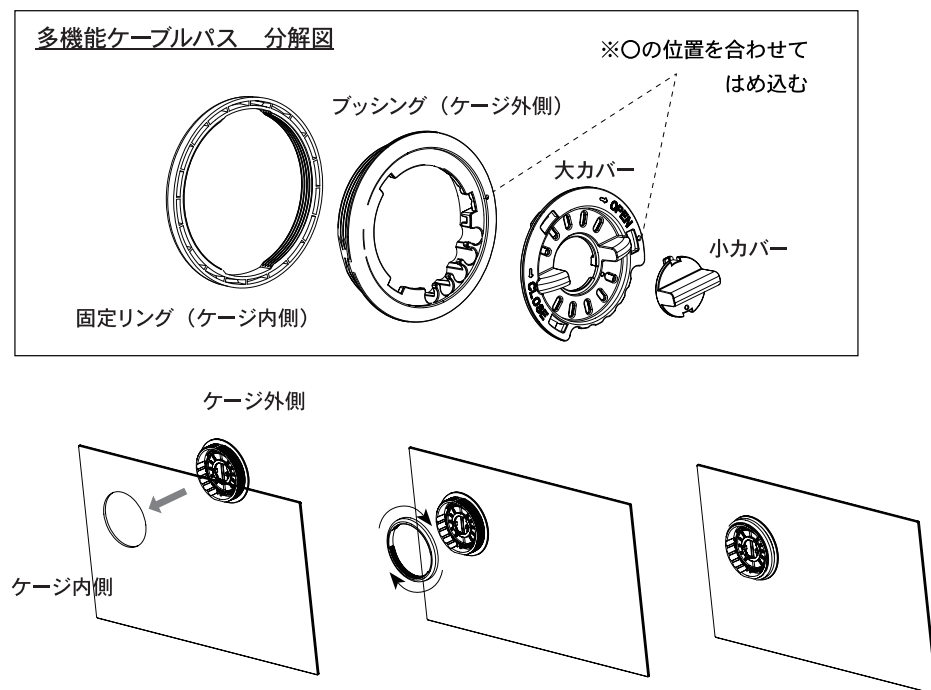

ケーブル穴に電源コードを通した後、大カバーをブッシングに取り付けてください。  
 電源コードはブッシングのスリットに挟み込み、大カバーを回して周囲を固定してください。  
 ※生体の脱走を防ぐため、使用しないケーブル穴はかならず閉じてください。


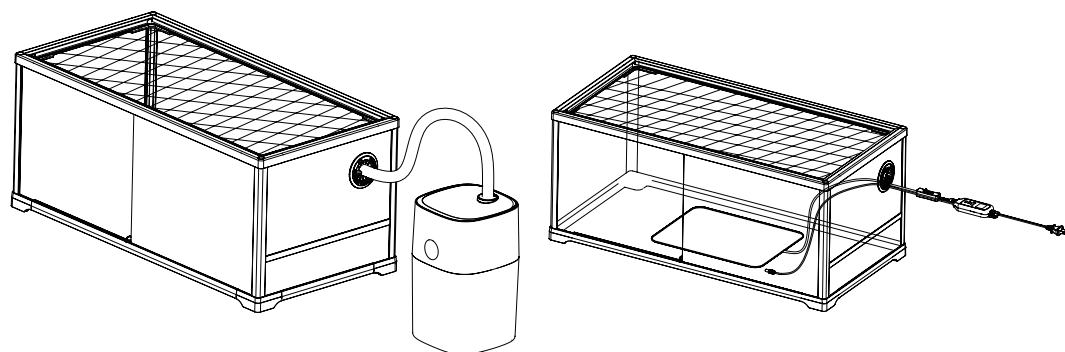


小カバーを取り外して、加湿器や噴霧器のチューブなどを差し込むことが可能です。

## 9. スライドドアの開閉、施錠


生体の脱走を防止するため、スライドドアは確実にロックしてください。  
 使用環境に応じて、⑰⑱セーフティロックや、別売スライドロックの使用をおすすめします。

|                                      |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>⑲ ドア開閉ハンドル</p>                    | <p>スライドドアの好きな位置に吸盤部分を取り付けることでスムーズに開閉できます。<br/>         使用しないときは取り外しておけるので景観を損ねません。</p>                                                                                               |
| <p>⑰ セーフティロック（ピンタイプ）</p>             | <p>① 細い針金部分を 2 枚のスライドドアの間に差し込みます。<br/>         ② 90° 回転させて先端部を起こすとロックされます。<br/>         ※ドアが完全に閉まった状態でロックしてください。<br/>         ※かならず水平に差し込んでください。</p>                                 |
| <p>⑱ セーフティロック（ベルトタイプ）</p> <p>つまみ</p> | <p>① 裏側の両面テープをはがし、スライドドアが閉まった状態で、両端をスライドドアと側面ガラスに貼り付けます。<br/>         ※ドアが完全に閉まった状態で貼り付けてください。<br/>         ※つまみがドア側にくるよう貼り付けてください。<br/>         ② つまみを引き上げながら先端をスライドさせると開錠できます。</p> |

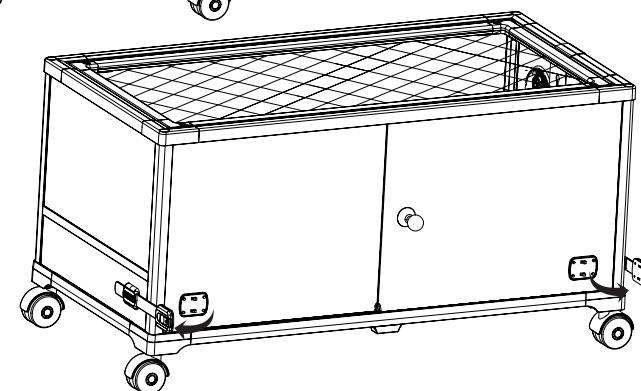
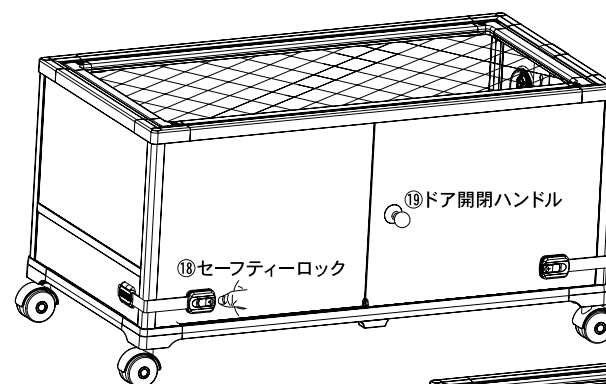


## 積み重ねアクセサリ（別売）



別売のスタッキングバー（12cm、18.6cm の2種ラインナップ）を取り付け、底面サイズが同じケージ同士を固定し積み重ねることができます。

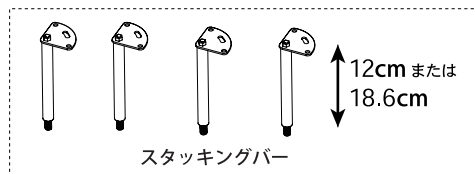

トップカバー四隅のネジを取り除きます。  
ネジ穴に、スタッキングバーを差し込み、  
回して固定します。

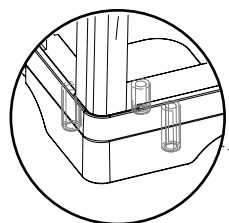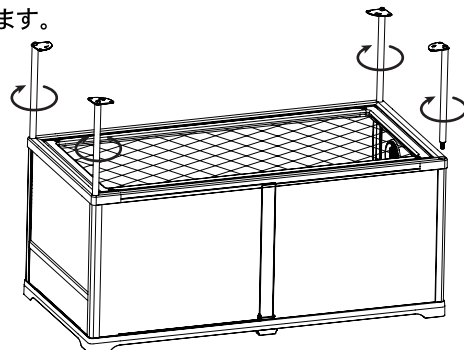



上段のガラスケージを重ね、  
ネジで固定します。

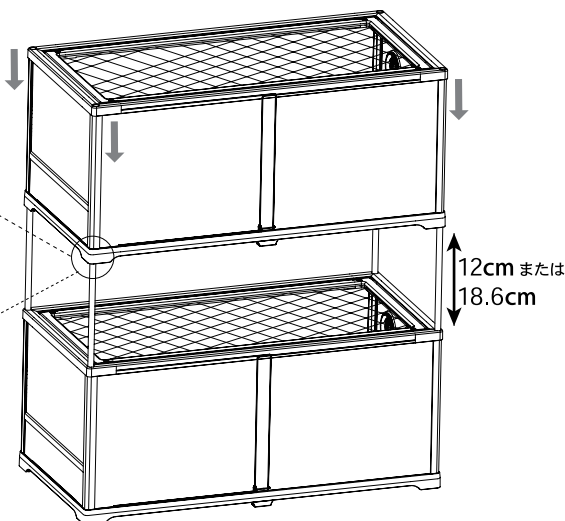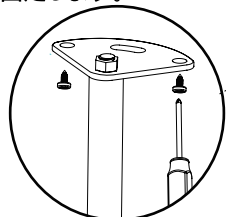

## 移動用キャスター（別売）

スタッキングバーとの同時使用が可能です。

別売のキャスターについている  
ネジ穴と、ケージ底面の四隅  
にあるネジ穴の位置を合わせ、  
ネジで固定してください。

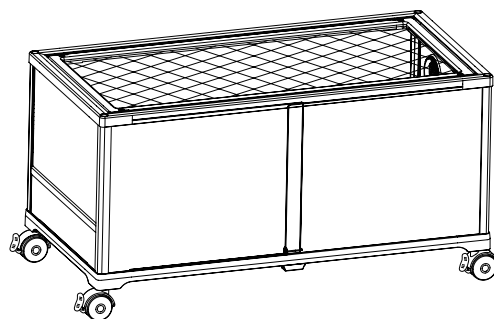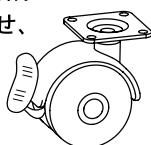

注意

スタッキングバー・キャスターとも、最大3段まで積み重ね可能ですが、  
設置場所や飼育環境によっては不安定になり転倒するおそれがあります。  
状況に応じて、重量や段数の調整など十分な対策をおこなってください。

## お手入れ方法

- 電気製品を使用する場合、お手入れ等でケージ内に手を入れる場合は必ず電源を切ってください。
- お手入れの際は、水かぬるま湯を使用し、熱湯やアルコール、洗剤やクレンザー、シンナー等は使用しないでください。
- 傷がつかないように、やわらかい布やスポンジを用いてください。金属ブラシやたわし、研磨剤入りスポンジなどで強くこすったりしないでください。

## 別売・交換パーツ

| 品番     | 商品名                   | 備考              |
|--------|-----------------------|-----------------|
| 752650 | スライドロック（1 個入）         | 別売のシリンダー錠       |
| 752770 | セーフティロック ベルトタイプ（2 個入） | ⑰               |
| 752780 | セーフティロック ピンタイプ（1 個入）  | ⑱               |
| 752750 | ライトステー（1 個入）          | ⑳               |
| 752660 | スタッキングバー 120（4 本入）    | P10 参照 長さ 120mm |
| 752670 | スタッキングバー 186（4 本入）    | P10 参照 長さ 186mm |
| 752680 | キャスター（4 個入）           | P10 参照          |

## 製品仕様

| 品名品目 | 爬虫類・両生類用飼育容器     | 材質  | ガラス・アルミ合金・鉄・樹脂 |
|------|------------------|-----|----------------|
| 適用   | 屋内 爬虫類 / 両生類 飼育用 | 原産国 | 中国             |

| 品番     | 商品名                             | カラー  | サイズ（組立時）<br>W×D×H（cm） |
|--------|---------------------------------|------|-----------------------|
| 750450 | フォーダブルレプタイルガーデン 6045B<br>スライドドア | ブラック | 60×45×45cm            |
| 750540 | フォーダブルレプタイルガーデン 6045S<br>スライドドア | シルバー | 60×45×45cm            |
| 750460 | フォーダブルレプタイルガーデン 9045B<br>スライドドア | ブラック | 90×45×45cm            |
| 750550 | フォーダブルレプタイルガーデン 9045S<br>スライドドア | シルバー | 90×45×45cm            |

- 本製品は、改良のため予告なく仕様、デザイン等を変更させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- 最新の情報については弊社 HP をご確認ください。